Microsoft

Käyttöohje
Microsoft Portable Power (DC-21)

1.0. painos FI

Käyttöohje

Microsoft Portable Power (DC-21)

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	**3**
Tietoja kannettavasta laturista	**4**
Näppäimet ja osat	**5**
Lataa kannettava laturisi	**6**
Lataa puhelin kannettavan laturin avulla	**7**
Lataa puhelin ja kannettava laturi yhdessä	**8**
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	**9**
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	**10**

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.

VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietoja kannettavasta laturista

Kannettava laturi mahtuu taskuun ja kulkee helposti mukana missä tahansa.

Microsoft Portable Power (DC-21) -laturilla voit ladata puhelimen tai yhteensopivan laitteen akun silloin, kun tavanomaista virtalähdettä ei ole käytettävissä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan kannettava laturisi.

1 Lataus- ja datakaapeli CA-189CD
2 USB-portti
3 Laturiliitäntä
4 Varauksen ilmaisinpainike
5 Merkkivalot

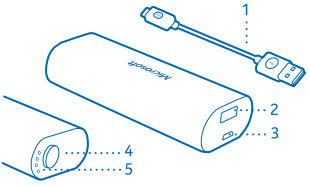

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lataa kannettava laturisi

Laitteen sisäiseen akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää kannettavaa laturia.

Lataa kannettava laturi oikeassa lämpötilassa: 0 – +45 °C. Jos lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella, kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti ja kannettava laturi lopettaa lataamisen.

1. Liitä yhteensopiva USB-laturi (myydään erikseen) pistorasiaan tai liitä CA-189CD-kaapelin USB-liitin tietokoneeseen.
2. Liitä CA-189CD-kaapelin micro-USB-liitin kannettavan laturin laturiliitäntään.

Merkkivalot syttyvät ja 1 merkkivalo vilkkuu tasaisesti akun latautumisen aikana merkkinä latauksen edistymisestä. Kun akku on latautunut täyteen, kaikki merkkivalot palavat 10 sekunnin ajan.

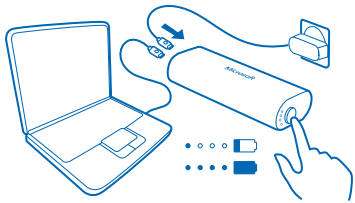

3. Kun akku on täynnä, irrota USB-laturi ensin kannettavasta laturista ja sitten pistorasiasta. Akun varaustaso näkyy laturissa 10 sekunnin ajan.

Tarkista akun varaustaso
Paina varauksen ilmaisinpainiketta. Akun varaustason ilmaisevat merkkivalot syttyvät 10 sekunnin ajaksi.

Jos akku on tyhjä, ensimmäinen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Lataa kannettava laturisi.

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lataa puhelin kannettavan laturin avulla

Onko puhelimen akku lopussa eikä lähistöllä ole pistorasiaa tai laturia? Kannettavan laturin avulla voit ladata puhelimen tai muun yhteensopivan laitteen liikkeellä ollessasi.

Lataa puhelin kannettavan laturin avulla oikeassa lämpötilassa: -15 – +55 °C. Jos lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella, kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti ja kannettava laturi lopettaa lataamisen.

1. Liitä latauskaapelin USB-liitin kannettavan laturin USB-porttiin.
2. Liitä kaapelin toinen pää puhelimen laturiliitäntään.

Merkkivalot sammuvat latauksen ajaksi. Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varaustason painamalla varauksen ilmaisinpainiketta.

Tarkista latauksen edistyminen puhelimesta. Latausaika vaihtelee puhelimen ja käytön mukaan.

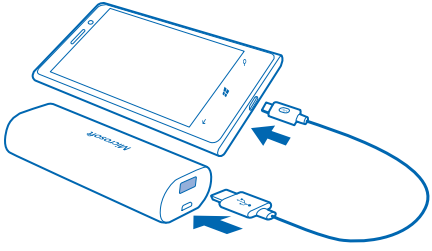

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lataa puhelin ja kannettava laturi yhdessä

Onko sekä puhelimen akun että kannettavan laturin varaus vähissä? Etsi pistorasia tai tietokone ja lataa molemmat laitteet yhdessä.

1. Liitä puhelin kannettavaan laturiin CA-189CD-kaapelin avulla.
2. Liitä kannettava laturi tietokoneeseen tai pistorasiaan kytkettyyn USB-yhteensopivaan laturiin.

Jos kannettavassa laturissa on riittävästi virtaa, puhelin latautuu ensin. Muussa tapauksessa kannettava laturi latautuu ensin, kunnes siinä on riittävästi virtaa.

Merkkivalot syttyvät ja 1 merkkivalo vilkkuu tasaisesti latautumisen aikana. Jos puhelin kuluttaa enemmän virtaa kuin kannettava laturi saa verkkovirtalaturista tai tietokoneesta, merkkivalot näyttävät laskevan varaustason. Kun kannettava laturi on latautunut täyteen, kaikki merkkivalot palavat 10 sekunnin ajan.

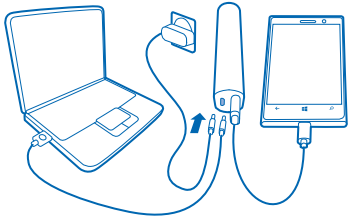

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Märät ja pölyiset olosuhteet

- Jos laite on kastunut, kuivaa se kuivalla liinalla. Jos se on altistunut muulle nesteelle, pirskota siihen heti hieman puhdasta makeaa vettä. Pyyhi laite huolellisesti kuivaksi.
- Älä lataa laitetta tai kiinnitä mitään sen liittimiin, jos liittimet ovat pölyiset, märät tai kosteat.
- Jos liittimet ovat pölyiset, pirskota niihin hieman puhdasta makeaa vettä. Kuivaa laite sekä liitinalue huolellisesti ja anna liittimien kuivua.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/recycle**.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/**. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa **www.microsoft.com/mobile/ecoprofile**.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Akkujen ja laturien turvallisuus

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä DC-21 -laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.